SAMSUNG

로봇청소기

제품사용설명서

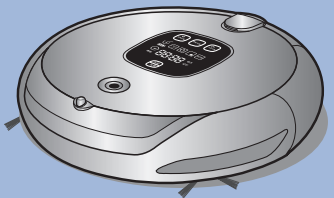

**안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고,
재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.**

※ 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

VC-RA84V* SERIES
VC-RL84V* SERIES

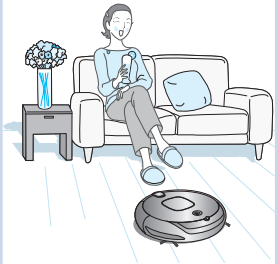

천장영상 인식 (Visionary Mapping™) 방식이란?

상면에 있는 카메라로 천장의 영상을 인식한 후 청소 할 곳을 스스로 판단하면서 이동하므로 구석 구석 청소가 가능합니다.

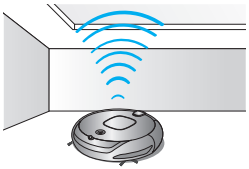

편리한 삼성 i(아이;eye)-지킴이 기능

※ 이하 본문에는 삼성 i (아이;eye)-지킴이를 i -지킴이로 표현함.

울타리(가상 벽) 모드로 로봇 청소기의 청소 구역을 제한하거나 문지기(가상 문) 모드로 여러 공간을 순서대로 청소 할 수 있습니다.

구석구석 섬세한 고른 청소 실현

천장영상인식(Visionary Mapping™)방식으로 지도를 그리면서 격자(⇄) 청소를 하기 때문에 구석 구석 깨끗한 청소를 할 수 있습니다.

다양한 청소 모드

청소하는 상황에 따라 다양한 청소 모드를 제공 합니다.

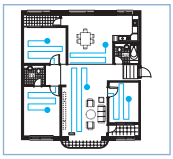

자동청소 모드
모든 방을 골고루 편리하게 청소

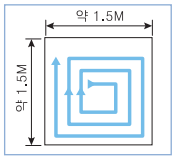

부분청소 모드
과자 부스러기 등이 떨어져 있을 때 또는 부분적인 영역을 청소

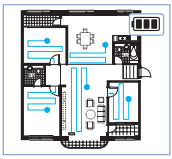

반복청소 모드
배터리가 소진될때까지 반복청소

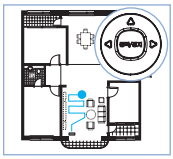

수동청소 모드
리모컨을 이용해서 직접 이동시키면서 청소

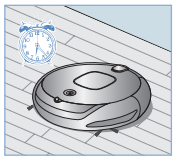

예약청소 모드
외출시 원하는 시간에 청소예약

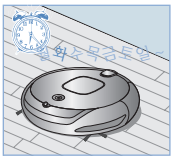

매일청소 모드
매일 같은 시간에 자동청소를 시작함

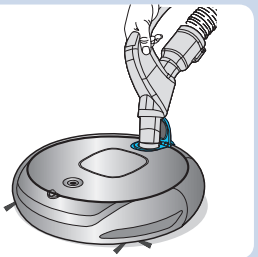

간편 먼지배출 기능

상면에 먼지배출구가 따로 있어 일반 진공청소기로 먼지날림 없이 먼지통을 쉽게 비울 수 있습니다.

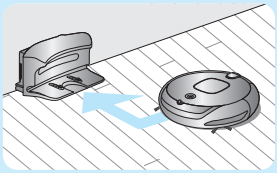

자동충전

배터리 잔량 부족시 충전기가 로봇청소기를 유도하기 때문에 빠르고 정확한 자동충전을 할 수 있습니다.

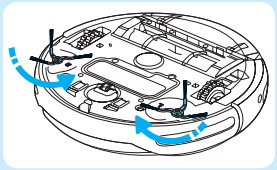

2중 측면 회전솔

양쪽의 측면 회전솔이 회전하면서 먼지를 쓸어 담아줍니다.

문턱주행

특수한 구동 시스템이 약 1cm 높이의 문턱을 넘어 다닐 수 있기 때문에 모든 방을 골고루 청소할 수 있습니다. 안전을 위하여 1cm 이상의 문턱은 넘을 수 없습니다.

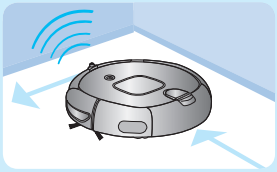

소프트 범핑(Soft Bumping)

7개의 장애물 센서가 청소 중 장애물을 만나면 속도를 줄여 부딪힘 충격을 최소화해 주고, 2개의 범퍼 센서가 부딪힘 충격을 완화하여, 구석에 최대한 근접함으로써, 구석 먼지를 깔끔하게 청소합니다. (장애물 센서는 밝은 색상일수록 센서 감도가 뛰어 납니다.)

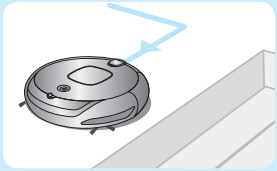

추락방지

3개의 추락방지 센서가 계단이나 현관 출입문 등과 같은 추락 위험 구역을 감지하여 추락을 방지하여 줍니다.

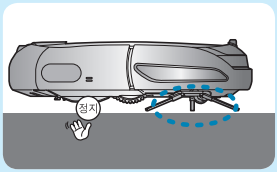

안전장치

로봇청소기를 동작 중에 들어 올리면 센서가 감지되어 구동바퀴와 파워브러시, 흡입모터, 측면 회전솔의 동작이 멈춥니다.

차례

준비

제품의 특장점 2
안전을 위한 주의사항 5
전원관련 5
사용하기 전 6
사용시 9
사용후 손질 10
구성품 11
각 부분의 이름 12
본체 12
충전기 13
i-지킴이 13
리모컨 14
상태표시창 15

설치

비상스위치 켜기/끄기 16
충전기 설치하기 17
충전하기 18
배터리에 대해 알아두기 19
시간설정하기 20
진입방지테이프 설치하기(VC-RA84V*SERIES전용) 21
i-지킴이 설치하기 22

이용

청소 시작/정지 24
충전복귀하기 25
자동청소 이용하기 26
부분청소 이용하기 27
반복청소 이용하기 28
수동청소 이용하기 29
예약청소 설정하기 30
매일예약 설정하기 31
부가기능 이용하기 32

손질

손질 전 주의사항 33
센서창 및 카메라 손질방법 33
간편 먼지 비우기 34
먼지통 및 헤파필터 손질방법 34
파워브러시 손질방법 36
측면 회전솔 손질방법 37
구동바퀴 손질방법 38

기타

고장신고 전 확인사항 39
점검코드별 조치방법 41

제품규격 42
폐 전자제품 처리안내 44

220V 본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.

경고 경고 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 주의 사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

참고 제품 사용에 대한 이해를 높이고자 해당 용어들을 설명해 드립니다.

용어* 제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.

분해금지 표시입니다.

p 해당 페이지를 참조하세요.

전원 관련

⚠ 경 고

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 잘 닦아 주세요.
▶ 이상 작동 및 감전의 위험이 있습니다.

전원코드 부분을 잡아 당기거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

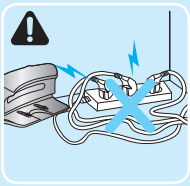

220V 이외의 전원을 사용하거나 한개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
(코드선을 바닥에 노출시키지 마십시오.)
▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

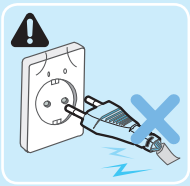

손상된 전원플러그나 전원코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위해 꼭 지켜 주세요

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 안전하게 사용해 주세요.

사용하기 전

주의 경고

로봇청소기를 동작시키기 전에 먼지통이 조립되어 있는지 확인하여 주세요.

- 먼지통이 조립되어 있지 않으면 로봇청소기가 동작하지 않습니다.

가연성 물질이 있는 곳에서는 절대 사용하지 말아 주세요.

- 촛불이나 탁상용 스탠드가 방바닥에 놓여 있는 장소
- 사람이 없는 곳의 벽난로에 불이 켜져 있는 장소나 불씨가 있는 장소
- 휘발유, 증류 알코올, 신나, 담배 불이 붙어 있는 재떨이 등과 같이 가연성 물질이 있는 장소

로봇청소기는 가정용이므로 다음의 장소에서는 절대로 사용하지 마세요.

- 다락방, 지하실, 창고, 산업용 빌딩, 실내와 떨어진 별도의 공간, 욕실, 세탁실 등 항상 물이 있는 장소, 탁자, 선반 등 폭이 좁고 높은 장소에서 사용시 제품에 치명적인 손상 (오작동, 파손)이 발생할 수 있습니다.

추락 위험이 있는 난간이나, 계단 입구 등에 진입방지 테이프를 부착해 주세요.
(VC-RA84V*SERIES전용)

- 추락방지센서창에 먼지가 쌓이면, 로봇청소기가 추락위험구역을 인식하지 못하여 추락할 수 있습니다.
- 추락하면 상해를 입거나 제품이 파손될 수 있습니다.

모든 방을 청소하기 위해서는 청소 전에 방문을 열어 놓으세요.

- 방문이 닫혀 있으면 로봇청소기가 들어갈 수 없습니다.
- 단, 로봇청소기가 빠질 수 있는 현관문, 베란다, 화장실 등의 문은 반드시 닫아 주세요.

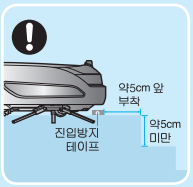

로봇청소기 진입 불가 구역은 반드시 진입방지테이프를 붙여 주세요.
(VC-RA84V*SERIES전용)

- 바닥에서 약 5cm 미만의 높이 차이가 나는 구역에 부착하세요.
  예) 베란다 입구, 화장실 입구, 낮은 계단 입구, 현관 입구 등
- 화기구역(벽난로, 히터, 촛불 등)나 물기가 있는 위험구역에 부착하세요.
- 바닥면의 조건에 따라 진입할 수도 있으니 청소시 화장실문, 베란다문, 현관문 등을 닫아 주세요.

로봇청소기가 물, 기름, 애완동물의 배설물 등의 액체를 빨아들이거나 지나가지 않도록 주의하여 주세요.

- 제품에 치명적인 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 바퀴에 액체가 묻어 다른 곳을 오염 시킬 수 있습니다.

주 의

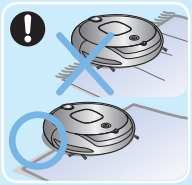

끝단의 술이 긴 카펫은 끝단을 안쪽으로 접어 주세요.

- 구동바퀴와 파워브러시에 감겨 카펫과 로봇청소기에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.

청소하기 전 또는 예약청소 기능을 설정 후 집안의 모든 사람들에게 주의하도록 알려주세요.

- 어린 아이가 뛰어 다니다 실수로 걸려 넘어질 수 있습니다.

청소할 곳의 작은 물건이나 깨지기 쉬운 물건은 미리 치워 주세요.

- 청소하기전에 반드시 치워 주세요.
- 깨지기 쉬운 도자기나 유리, 가벼운 화분, 제품류는 반드시 치워 주세요.
- 로봇청소기는 동전, 반지, 값비싼 보석 등을 구분하지 못합니다.

동작 중에 아이가 절대로 위에 올라서거나 앉지 않도록 하여 주세요.

- 잘못하여 넘어져서 다치거나 제품에 치명적인 손상이 갈 수 있습니다.

방바닥에 흩어져 있는 물건을 치워 주세요.

- 로봇청소기는 약 5cm 떨어진 곳의 장애물을 감지하도록 되어 있습니다.
- 욕실 앞, 싱크대 앞, 출입문 앞, 다용도실 앞 등에 있는 얇은 수건, 패드, 전원코드, 테이블 보, 벨트 등이 구동바퀴나 파워브러시에 엉킬 수 있으며 테이블이나 식탁 위의 물건을 떨어뜨릴 수 있습니다.

어린아이나 애완동물이 혼자 있을 때 로봇청소기 비상스위치를 꺼 주세요.

- 로봇청소기는 어린아이나 애완동물의 호기심 대상이 될 수 있습니다.
- 청소 중에 손, 발, 옷자락, 머리카락 등이 바퀴 등 구동바퀴, 측면회전솔, 파워브러시에 끼이면 다칠 수 있습니다.
- 로봇청소기를 따라다니면서 가로막으면 장애물로 인식하여 그 부분을 청소하지 못할 수 있습니다.
- 비상스위치를 끌 경우 모든 기능 및 전원이 차단 됩니다.

안전을 위해 꼭 지켜 주세요

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 안전하게 사용해 주세요.

주의 경고

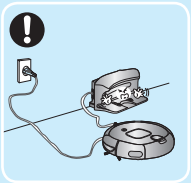

충전기를 설치할 때 전원코드를 바닥에 노출 시키지 마세요.

▶ 로봇청소기가 자동충전시나 충전기 앞을 지날 때 전원코드를 끌고 다닐 수 있습니다.

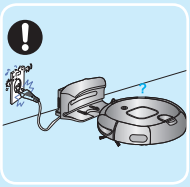

충전기의 전원플러그는 항상 꽂아 주세요.

▶ 전원이 공급되지 않으면 자동충전을 할 수 없습니다.

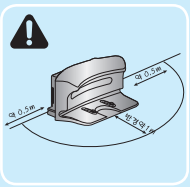

충전기의 좌우 약 0.5M 전방 약 1M 주위의 장애물을 치워주세요.

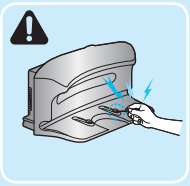

충전기 단자에 젓가락, 드라이버 등 금속으로 쇼트 시키지 마세요.

▶ 충전기에 치명적인 손상이 있을 수 있습니다.

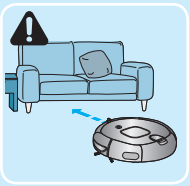

로봇청소기 높이보다 낮은 공간(낮은 쇼파, 낮은 침대 밑 등)은 진입을 시도 하거나 끼일 수 있으니 진입방지 테이프(VC RA84V*SERIES전용)**를 부착하거나 i-지킴이를 설치하세요.**

충전기는 로봇청소기가 발견하기 쉬운 곳에 설치하여 주십시오.

▶ 구석진 곳에 설치시 불필요한 움직임이 많아 자동충전이 힘듭니다.

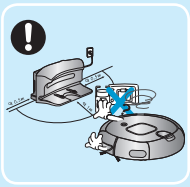

충전기 앞에 물건이 놓여 있으면 로봇청소기가 자동충전을 할 수 없습니다.

▶ 물건을 치워 주세요.

충전기 위에 물, 쥬스 등의 액체가 유입되지 않도록 주의하여 주세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

충전기를 다른 용도로 사용하지 마세요.

▶ 충전기에 치명적인 손상이나 화재의 위험이 있습니다.

사용시

주의 경고 참고

로봇청소기는 뚜꺼운 카펫에서는 사용하실 수 없습니다.
- ▶ 로봇청소기 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 카펫을 손상 시킬 수 있습니다.

로봇청소기를 탁자 위나 높은 곳에서 사용하지 마세요.
- ▶ 추락시 파손의 위험이 있습니다.

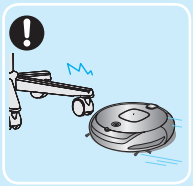

로봇청소기가 동작 중에 의자다리, 책상다리, 식탁의자, 얇고 가는 가구 등에 부딪칠 수 있습니다.
- ▶ 빠르고 깨끗한 청소를 위해 식탁의자 등은 식탁 위에 올려 주세요.

로봇청소기가 청소중 출입문 문턱, 베란다 문턱 등에 걸려 주행을 못할 수 있습니다.
- ▶ 5분 이상 로봇청소기의 구동바퀴가 회전하지 못하면, 안전을 위해서 모든 기능을 정지하고 동작을 멈춥니다.
- ▶ 다시 동작시키려면 비상스위치를 끈 다음 로봇청소기를 이동 가능한 곳으로 들어서 옮긴 후 다시 전원을 켜고 청소하여 주세요.

로봇청소기 위에 물건을 올려 놓지 마세요.
- ▶ 오동작을 할 수 있습니다.

청소중에 넓은 종이나 비닐봉지 등을 흡입하면 바로 제거해 주세요.
- ▶ 흡입구가 막힌 채로 장시간 사용시 제품에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.

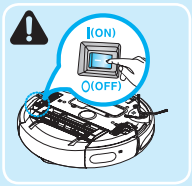

로봇청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 비상스위치를 끄고 서비스센터로 연락하여 주세요.

로봇청소기가 갈 수 없는 구석진 모서리, 쇼파 사이 벽면 등은 완벽하게 청소할 수 없습니다.
- ▶ 가끔 청소해 주세요.

로봇청소기가 청소 중 뭉쳐진 먼지를 흡입하지 못하여 바닥에 남게 되는 현상이 있을 수 있습니다.
- ▶ 다른 청소 용구로 청소해 주세요.

안전을 위해 꼭 지켜 주세요

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 안전하게 사용해 주세요.

사용후 손질

주의 경고

손질할 때 외관에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질로 닦지 마세요.

▶ 제품에 치명적 손상을 줄 수 있습니다.

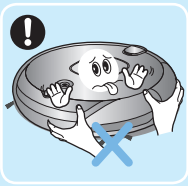

범퍼를 강제로 누르거나 강하게 압박하지 마세요.

▶ 범퍼 센서에 이상이 생기면 벽면이나 가구 등과 충돌할 수 있습니다.

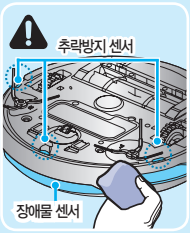

장애물 센서와 추락방지 센서에 쌓인 이물질을 정기적으로 닦아 주세요.

▶ 이물질에 가려 센서가 오동작을 일으킬 수 있습니다.

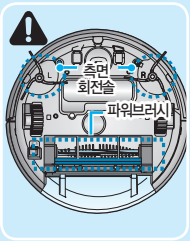

이물질 제거시 반드시 비상스위치를 끈 상태에서 청소용 솔을 이용하세요.

▶ 갑자기 동작하면, 상해를 입거나 제품에 치명적인 손상이 올 수 있습니다.

유자격 수리기사 이외에 절대로 로봇청소기를 분해하거나 개조하지 마세요.

▶ 제품에 치명적 손상을 가져올 수 있습니다.

전원코드가 파손된 경우에는 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그를 분리 후 충전기를 손질하세요.

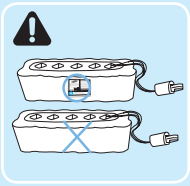

배터리 교체시는 삼성전자 서비스센터에 문의 하세요.

▶ 정품이 아닌 배터리 사용시 고장의 원인이 됩니다.

■ 본 체

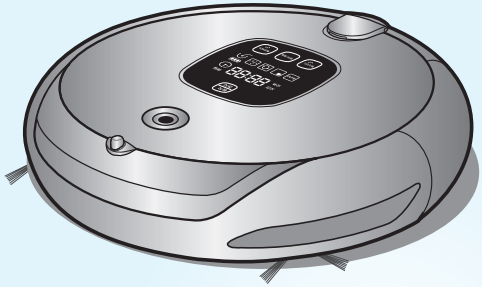

■ 리 모 컨

■ 충 전 기

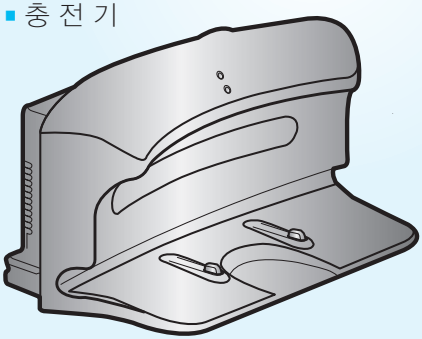

(AAA형 건전지)		 (VC-RA84V*SERIES전용)		
사용설명서/건전지	간단설명서	진입방지테이프	i-지킴이	여분 헤파필터
	(D형)			(VC-RA84V*SERIES전용)
청소용 솔	건전지	리모컨 거치대	여분 측면 회전솔(2개)	여분 파워브러시

■ 본체

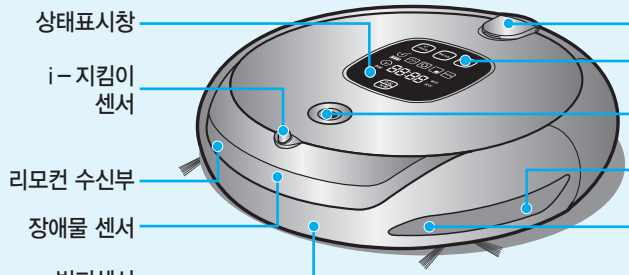
상태표시창
i-지킴이 센서
리모컨 수신부
장애물 센서
범퍼센서
먼지배출구
조작버튼
카메라
장애물 센서
i-지킴이 센서

전 면

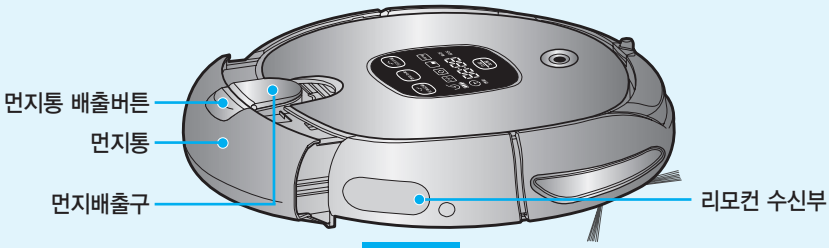
먼지통 배출버튼
먼지통
먼지배출구
리모컨 수신부

측 면

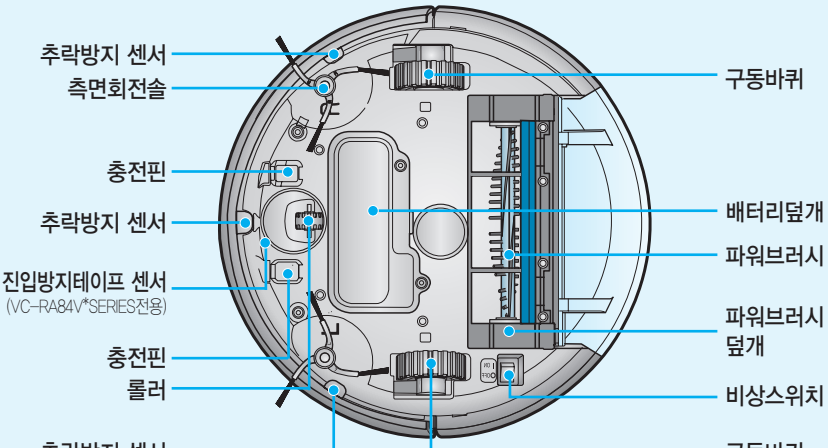
추락방지 센서
측면회전솔
충전핀
추락방지 센서
진입방지테이프 센서
(VC-RA84V*SERIES전용)
충전핀
롤러
추락방지 센서
구동바퀴
배터리덮개
파워브러시
파워브러시 덮개
비상스위치
구동바퀴

바닥면

■ 충전기

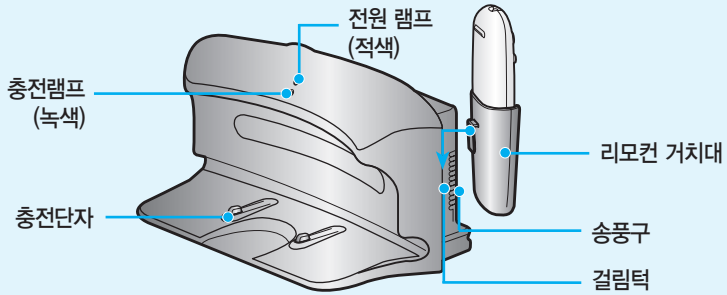

■ i-지킴이

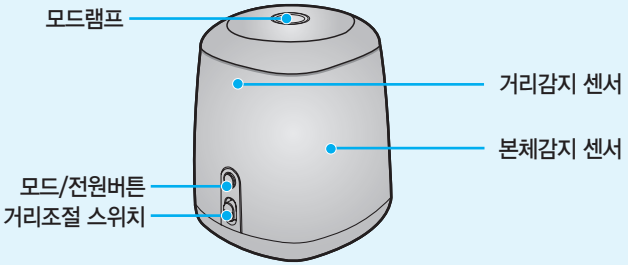

건전지 넣는 방법

제품 구입시 i-지킴이 안에는 건전지가 들어있지 않습니다.
알카라인 건전지(D형)를 조립하고 사용하세요.

1	2	3
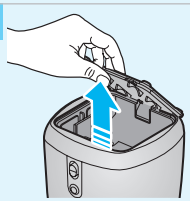	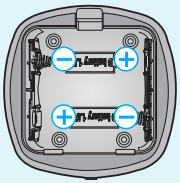	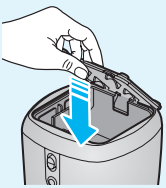
i-지킴이 뒷면의 덮개를 손가락으로 눌러 위로 당겨 주세요.	건전지를 i-지킴이 안의 그림대로 조립하여 주세요.(⊕ 와 ⊖ 조립이 잘못 되었을 경우는 i-지킴이가 동작하지 않습니다.)	i-지킴이 덮개를 홈에 맞춘 후 "딸깍" 소리가 날 때까지 닫아 주세요.

※ 규격 : 알카라인 D형 (LR20)건전지

■ 리모컨

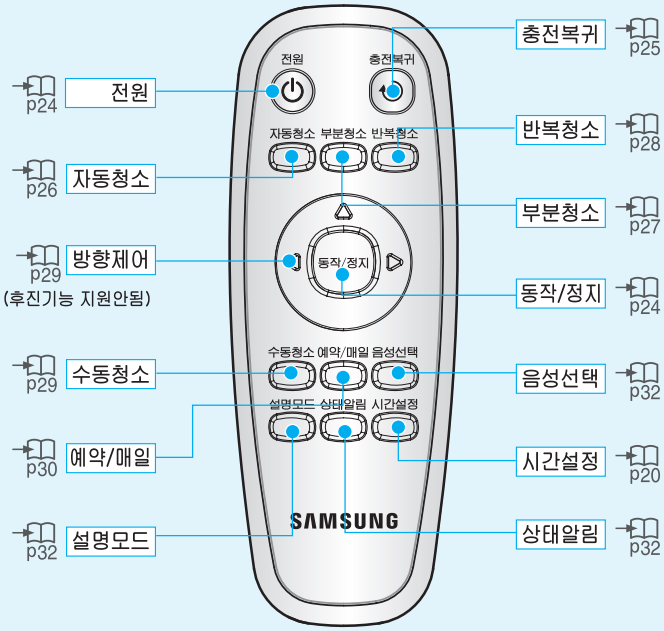

건전지 넣는 방법

제품 구입시 리모컨 안에는 건전지가 들어있지 않습니다.
건전지(AAA형)를 조립하고 사용하세요.

1	2	3
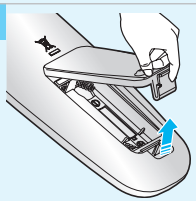	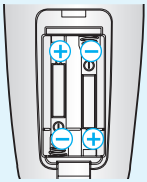	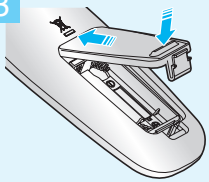
리모컨 뒷면의 덮개를 손가락으로 눌러 위로 당겨 주세요.	건전지를 리모컨 안의 그림대로 조립하여 주세요. (⊕ 와 ⊖ 조립이 잘못 되었을 경우는 리모컨이 동작하지 않습니다.)	리모컨 덮개를 홈에 맞춘 후 "딸깍" 소리가 날 때까지 닫아 주세요.

※ 규격 : AAA사이즈 건전지

■ 상태표시창

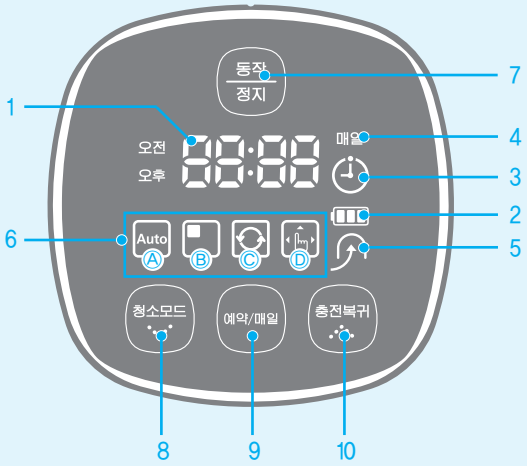

표 시 부

1. 숫자표시부
- 예약시간표시, 진행현황, 점검안내를 숫자, 영자, 그래픽 등으로 표현

2. 배터리
- 충전중 : 충전진행 상태를 3단계로 표시하며 한 칸씩 증가함
- 사용중 : 배터리 잔량이 FULL 상태에서 한칸씩 줄어듦(완전 방전시 한칸이 깜박거리며 "LO"가 표시)

3. 예약청소
- 예약청소 설정시 예약청소 아이콘 켜짐

4. 매일예약
- 매일 원하는 시간에 청소하기 위해 매일예약 설정시 아이콘이 켜짐

5. 충전복귀
- 로봇청소기가 충전을 위해 충전기로 복귀시 아이콘 켜짐

6. 청소모드 표시부
- **청소모드** 버튼을 누를 때마다 청소모드가 순차적으로 나타남
  - ⓐ 자동청소 모드 : 자동청소시 아이콘 켜짐
  - ⓑ 부분청소 모드 : 부분청소시 아이콘 켜짐
  - ⓒ 반복청소 모드 : 반복청소시 아이콘 켜짐
  - ⓓ 수동청소 모드 : 수동청소시 아이콘 켜짐

버 튼 부

7. 동작/정지
- 청소를 시작하거나 취소함

8. 청소모드
- 청소모드 선택 후 동작/정지 버튼 눌러 청소 시작

9. 예약/매일
- 예약청소와 매일예약을 설정할 때 사용

10. 충전복귀
- 충전복귀 아이콘이 켜지면서 청소기가 충전복귀함

설치시 확인해 주세요
아래의 순서에 따라 설치하여 주세요.

■ 설치 순서

1 **비상스위치 켜기/끄기**
로봇청소기를 사용하기 위해서는 본체 밑면의 비상스위치를 켜야 합니다. p 16

2 **충전기 설치하기**
충전을 위해서는 먼저 충전기를 설치하여 주세요.
제품 구입시 배터리는 방전된 상태이므로 완전히 충전 후 사용하세요. p 17

3 **충전하기**
로봇청소기를 사용하기 위해서 먼저 배터리를 충전시켜 주셔야 합니다. p 18

4 **시간설정하기**
매일예약과 예약청소를 하기 위해서 현재 시간을 설정해 주세요. p 20

5 **진입방지테이프 설치하기** (VC-RA84V*SERIES전용)
로봇청소기 진입불가 지역은 반드시 진입방지테이프를 붙여 주세요. p 21

6 **i-지킴이 설치하기**
울타리(가상 벽) 모드로 로봇청소기의 청소구역을 제한하거나 문지기(가상 문) 모드로 여러 공간을 순서대로 청소할 수 있습니다. p 22

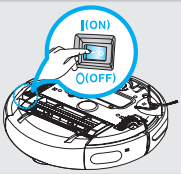

■ 비상스위치 켜기/끄기

로봇청소기를 동작하려면 비상스위치를 켜야 합니다.
비상스위치를 끄면 현재 시간 설정을 제외한 모든 설정이 초기화 됩니다.

1 **본체를 뒤집어 비상스위치를 켜 주세요.**

- 아이콘이 켜지지 않으면, 배터리 잔량이 없는 경우이니 비상스위치를 켜시고, 충전기에 충전하여 주세요.
- 설정된 시간이 현재시간과 다를 수 있으니 현재 시간 대로 맞춰 주세요. p 20

주의 비상스위치가 꺼져 있으면 로봇청소기를 충전기 위에 올려 놓아도 충전이 되지 않습니다.

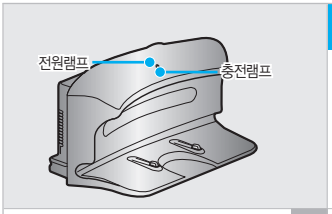

■ 충전기 설치하기

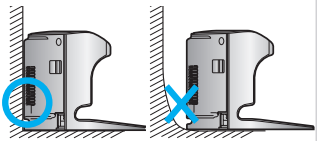

1 바닥과 벽이 고른 곳에 설치해 주세요.

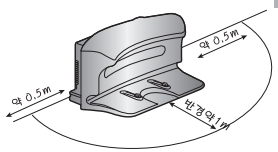

2 좌우 약 0.5M, 전방 약 1M 주위에 장애물이 없는 곳에 설치하세요.

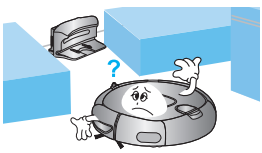

3 로봇청소기가 발견하기 쉬운 곳에 설치하여 주세요.

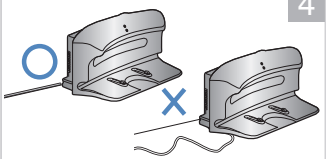

4 전원코드를 벽면을 따라 고르게 정리하여 주세요.

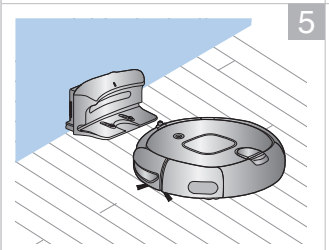

5 바닥재가 원목일 경우 나뭇결 방향으로 하는 게 좋습니다.

참고

충전기의 전원플러그는 항상 꽂아 두도록 하세요.

- 충전기에 전원이 공급되지 않으면 로봇청소기가 충전기를 찾지 못해 자동충전할 수 없습니다.
- 충전기에서 로봇청소기를 분리해 놓을 경우 자연방전 됩니다.



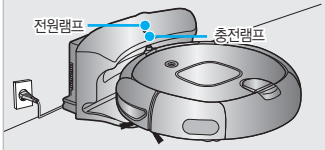

■ 충전하기

제품구입시 배터리는 방전된 상태이므로 초기에 수동으로 충전을 해 주어야 합니다.

본체 바닥의 비상스위치를 켜 주세요.

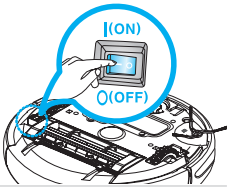

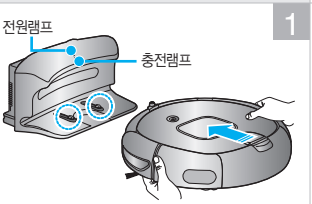

1

본체의 충전핀을 충전기의 충전단자에 정확히 맞춘 후 충전기에서 "삐리릭" 소리가 날 때까지 본체를 밀어 주세요.

▶ 충전램프에 녹색 불이 켜짐

충전중 충전완료

2

로봇청소기의 충전상태를 확인하세요.

– 충전을 시작하면 상태표시창에 "배터리 잔량"과 " 8 "이 순차적으로 점등이 됩니다.

– 충전이 완료되면 상태표시창에 "배터리 잔량"과 "FULL"이 점등됩니다.

■ 청소 도중 배터리 잔량 표시가 깜빡이면 흡입을 멈추고 충전기로 이동하여 자동충전 합니다.

<충전표시>

충전완료 충전중 충전필요

■ 자동청소 중 배터리 잔량 표시가 깜빡이면서 "LO"가 표시되면 리모컨과 본체버튼으로도 동작하지 않으므로, 반드시 직접 충전기로 가져가 충전하세요.(배터리 잔량이 거의 없는 상태입니다.)

참고

- 구입 후 완전히 충전될 때까지는 약 120분이 소요되며 약 90분 사용할 수 있습니다.
- 배터리가 과열된 상태에서 충전하면, 충전시간이 지연될 수 있습니다.
- 충전이 원활하지 않을 때 조치방법
  자동충전이 안될 때에는 아래 사항을 점검해 주십시오.
  – 본체 바닥부의 비상스위치를 껐다 켜 주세요.(Reset)
  – 충전기의 전원플러그를 다시 꽂아 주세요.(Reset)
  – 충전 단자부에 이물질이 묻었는지 확인하시고 마른 헝겊이나 마른 걸레로 본체와 충전기의 충전단자를 닦아 주십시오.
  – 충전기 근처에 반사가 잘 되는 물체, 의자 등 장애물이 있는지 확인해 주십시오.
- 충전기에서 로봇청소기를 분리해 놓을 경우 자연방전됩니다.
  – 가급적 충전기에 로봇청소기를 충전상태로 해 주세요.
  (출장, 여행 등 장기간 집을 비울 때는 로봇청소기의 비상스위치를 끄시고, 충전기의 전원플러그를 뽑아서 보관하세요.)



■ 배터리에 대해 알아두기

- 환경에 무해한 **니켈-수소 배터리를 사용**하였으며, 과충전보호기능이 있어 배터리를 오랫동안 사용할 수 있습니다.
- **배터리 보증기간은 판매일로부터 6개월** 입니다.
- 배터리를 구입할 때는 서비스센터에 문의하여 정품마크(SAMSUNG) 및 모델명을 확인 후 구입하세요.

▶ 본 배터리는 삼성전자 로봇청소기 전용이므로 다른 가전제품이나 다른 용도로 사용하지 마세요.
▶ 분해 및 개조하지 마세요.
▶ 통풍이 잘 되는 곳에서 충전하십시오.
▶ 배터리를 불에 던지거나 가열하지 마세요.
▶ (+)단자나, (-)단자에 금속성 물질을 연결하지 마세요.
▶ 실내(0℃~40℃)에서 보관해 주세요.

※ 배터리에 이상이 발생했을 때는 분해하지 마시고 가까운 서비스센터에 문의 하세요.
※ 배터리 사용량(사용횟수)이 증가함에 따라 배터리의 충전시간과 사용시간이 짧아질 때는 배터리 수명이 다 한 경우 이므로 서비스센터에 문의하여 교환하여 주세요.

경고 본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.

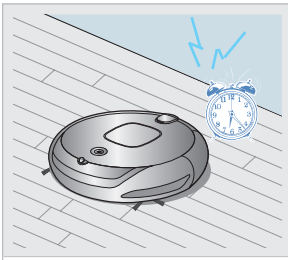

■ 시간설정하기

예약청소와 매일예약 기능을 올바르게 사용하기 위해서는
초기 시간 설정이 필요합니다.

■ 시간 설정은 **리모컨으로만 가능** 합니다.

예) 현재시간 오전 07:00 가정

리모컨	설정순서
	1 설정 모드 진입
	2 현재 “시” 입력
	3 “시” 확정
	4 현재 “분” 입력
	5 설정 완료

▶ 설정 중에 **시간설정** 버튼 대신 (동작/정지) 버튼을 누르면 시간설정 모드에서 빠져 나옵니다.
▶ 예약청소가 설정된 상태에서는 시간설정을 변경 할 수 없습니다.

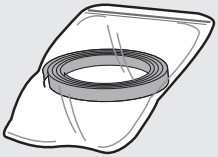

■ 진입방지테이프 설치하기(VC-RA84V*SERIES전용)

로봇청소기의 진입금지구역은 반드시 진입방지테이프를 부착 하세요.

■ 비닐테이프를 제거 후 부착 하세요.

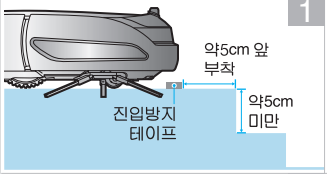

1 바닥에서 약 5cm 미만의 높이 차이가 나는 구역에 진입방지테이프를 부착 하세요.
예) 베란다, 화장실, 낮은 계단, 현관 출입문 등

2 벽난로, 히터, 화기, 위험 구역, 물기가 있는 구역 등의 5cm 앞에 진입방지테이프를 부착 하세요.

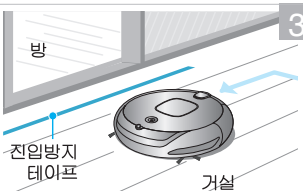

3 1cm 보다 높은 문턱이 있는 방의 5cm 앞에 진입방지테이프를 부착 하세요.(거실에 부착)

▶ 1cm 이하의 문턱만 넘을 수 있으며, 1cm 초과시 로봇청소기가 문턱에 걸릴 수 있습니다.

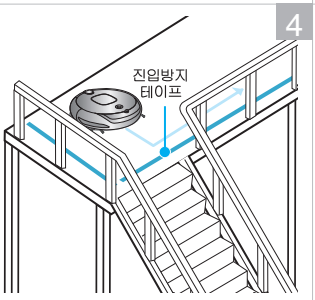

4 추락 위험이 있는 난간이나, 계단 입구 등에 진입방지 테이프를 부착해 주세요.

▶ 추락방지센서창에 먼지가 쌓이면, 로봇청소기가 추락위험구역을 인식하지 못하여 추락할 수 있습니다.

▶ 추락하면 상해를 입거나 제품이 파손될 수 있습니다.

참고
- 추락방지 센서가 바닥에서 5cm 초과 구역은 추락위험 구역으로 감지하여 우회하나, 그 이하의 높이차이가 나는 구역은 추락위험 구역이 아닌 것으로 인식하여 진입합니다.
- 진입방지테이프는 서비스센터에서 추가로 구입할 수 있습니다.

주의 진입방지테이프를 자르지 말고 그대로 부착 하세요. 로봇청소기가 인식하지 못하고 진입할 수 있습니다.

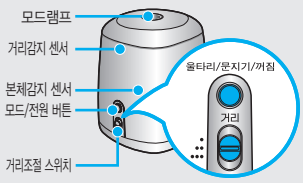

■ i-지킴이 설치하기

울타리(가상 벽) 모드로 로봇 청소기의 청소 구역을 제한하거나 문지기(가상 문) 모드로 여러 공간을 순서대로 청소 할 수 있습니다.

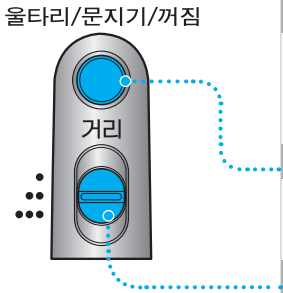

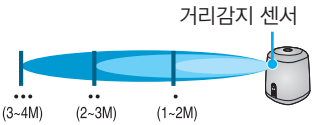

※ 거리감지 센서에서 눈에 보이지 않는 직선의 가상막이 형성됨.

버튼부 동작 설명

1 모드램프 표시

울타리(가상 벽) 모드 : 적색 불이 깜빡임
문지기(가상 문) 모드 : 녹색 불이 깜빡임
전원 꺼짐 : 램프 꺼짐

2 모드 설정 방법

모드/전원 버튼을 누를 때마다 울타리(가상 벽) 모드 → 문지기(가상 문) 모드 → 전원꺼짐 순서로 동작함

3 제한 거리 설정 방법

거리조절 스위치로 가상 벽(가상 문)의 길이를 설정함

스위치 설정	거리
• (약)	약 1~2M
•• (중)	약 2~3M
••• (강)	약 3~4M

※ 제한 거리에 맞춰 스위치를 조절하세요.
※ 주변 환경 및 로봇의 주행 상황에 따라 거리 차이가 다소 있을 수 있습니다.

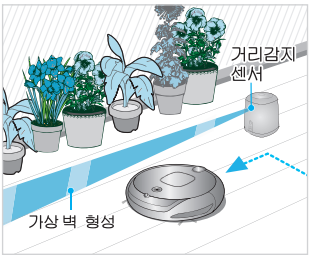

울타리(가상 벽) 모드 설치 방법

i-지킴이가 보이지 않는 가상 벽을 형성하여 로봇청소기가 출입하지 못하게 제한합니다.
예) 화분 앞, 가구 앞, 현관 앞 등

1 **모드/전원** 버튼으로 울타리(가상 벽) 모드를 설정 하세요.
▶ 모드램프에 적색 불이 깜빡임

2 **거리조절** 스위치로 제한거리를 설정 하세요.

3 출입제한 구역 앞에 i-지킴이를 설치 하세요.
▶ 거리감지 센서가 가상 벽을 설치할 곳을 향하게 설치함

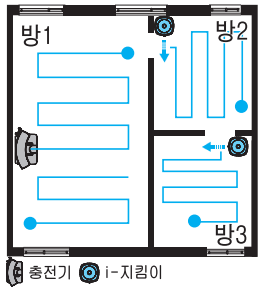

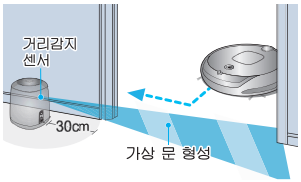

※ 로봇청소기가 i-지킴이 주위에 부딪히는 것을 방지하기 위한 가상 막이 형성되어 있으므로, 바깥벽의 약 30cm 안쪽에 설치하여 통로를 확보해주세요.

문지기(가상 문) 모드 설치 방법

i-지킴이가 보이지 않는 가상 문을 형성하여 로봇청소기가 청소 중에는 다른 방으로 넘어가지 못하게 하고 청소가 완료되면 다른 방으로 이동하도록 가상 문을 열어줍니다.

1 **모드/전원** 버튼으로 문지기(가상 문) 모드를 설정 하세요.
▶ 모드램프에 녹색 불이 깜빡임

2 **거리조절** 스위치로 제한거리를 설정 하세요.

3 청소할 방의 바깥쪽 입구에 i-지킴이를 설치 하세요.
▶ 거리감지 센서가 가상 문을 설치할 곳을 향하게 설치함

참고
- i-지킴이를 미사용시 전원꺼짐으로 설정해 주세요. (장기간 미사용시 건전지를 분리 보관해야 자연 방전을 줄일 수 있습니다.)
- **모드/전원** 버튼이 반응하지 않는다면 건전지 수명이 다한 경우이니 건전지를 교체 하세요. (규격 : D형(LR20) 알카라인 건전지)
- 삼성전자 서비스㈜에서 i-지킴이를 추가 구매할 수 있습니다.
- i-지킴이가 설치되어 있어도, 청소 중 배터리 잔량 부족시 자동으로 충전기로 복귀합니다.

주의

적외선 센서 알아두기

- 할로겐 램프나 야외와 같이 직사광선에 노출된 곳에서는 적외선 송수신이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 로봇청소기는 3종류의 적외선 장치를 사용하고 있으며, 우선순위가 낮은 장치는 높은 장치 앞에서 정상동작하지 않을 수 있습니다.

[적외선 신호의 우선 순위]



- 리모컨으로 로봇청소기를 조정시, i-지킴이의 경계선을 통과 하거나 충돌할 수 있으므로 주의해 주세요.
- 좁은 공간이나 근거리에서 사용시 적외선 신호가 서로 혼선이 되어 오작동할 수 있습니다.
- i-지킴이를 충전기 근처에 설치시 자동충전을 방해하므로 다른 장소로 이동시켜 설치하세요.
- 제한 거리를 필요 이상의 거리로 설정시, 로봇청소기가 청소를 제대로 못할 수 있습니다. **거리조절** 스위치를 적절한 거리로 설정하세요.
- 2대 이상의 로봇청소기를 동시에 사용하는 경우, 적외선 신호가 혼선이 되어 오동작이 발생할 수 있습니다.
- i-지킴이의 거리감지 센서 방향이 충전기를 향할 경우, 자동충전을 방해할 수 있으므로, i-지킴이의 설치 방향을 바꾸거나 적절한 거리로 설정해 주세요.

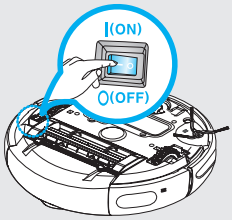

■ 청소 시작/정지

로봇청소기의 모든 기능을 동작 또는 정지할 수 있습니다.

- 로봇청소기의 모든 기능은 비상스위치가 켜져 있어야 실행 됩니다.
- 로봇청소기가 동작 중일때는 (동작/정지) 버튼을 눌러 취소 후 원하는 기능을 선택하세요.

리모컨 사용시

본체버튼 사용시

전원 켜기/끄기

켜기
- 리모컨 : **전원** 버튼을 눌러 주세요.
- 본 체 : (동작/정지) 버튼을 눌러 주세요.
  - ▶ 본체의 버튼들과 배터리 잔량 표시, 청소모드 아이콘이 켜짐.

끄기
- 리모컨 : **전원** 버튼을 눌러 주세요.
- 본 체 : (동작/정지) 버튼을 3초 이상 눌러 주세요.
  - ▶ 배터리 잔량 표시를 제외한 아이콘이 꺼짐.

청소 시작/정지

시작
- 리모컨 : **자동청소, 부분청소, 반복청소, 수동청소** 버튼을 눌러 주세요.
- 본 체 : (청소모드) 버튼으로 **자동청소/부분청소/반복청소/수동청소** 를 선택하고 (동작/정지) 버튼을 눌러 주세요.
  - ▶ 청소모드를 선택하지 않고 (동작/정지) 버튼을 누르면 자동청소가 실행됨
  - ▶ 청소를 시작하면 로봇청소기가 움직임

정지 — 리모컨이나 본체의 (동작/정지) 버튼을 눌러 주세요.
- ▶ 청소를 정지하면 로봇청소기가 정지함

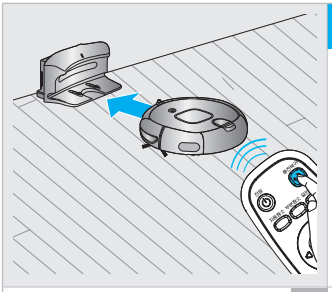

■ 충전복귀하기

충전복귀 버튼은 로봇청소기가 충전기로 충전복귀하게 할 수 있습니다.

■ 로봇청소기가 동작중 일때는 (동작/정지) 버튼을 눌러 취소 후 **충전복귀** 버튼을를 선택하세요.

리모컨 사용시

1 **충전복귀** 버튼을 선택하세요.

▶ 본체 아이콘 가 켜지면서 충전 복귀함

2 충전복귀 도중 멈추고 싶을 때는 (동작/정지) 버튼을 선택하세요.

3 자동충전 테스트시, 충전기 전방 1.5M 앞에서 **충전복귀** 버튼을 눌러 주세요.

본체버튼 사용시

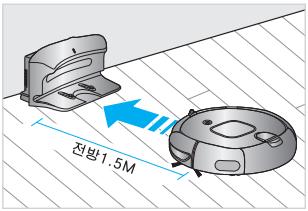

충전복귀가 안될 경우 조치 방법

▶ 충전기 설치 상태를 확인하세요.
- 충전기가 로봇청소기를 유도할 수 없는 구역에 있는 경우
- 충전기와 로봇청소기의 거리가 5M 이상인 경우
  : 충전복귀시 오랜 시간이 소요될 수 있습니다.

▶ 아래와 같은 경우 수동충전하여 주세요.
- 구석진 곳에 충전기를 설치할 경우
- 배터리가 완전히 방전되었을 경우
- 장애물(가구배치 등)로 인해 갇힌 경우
- 충전기 설치 장소의 문턱을 넘지 못할 경우 (주행가능 문턱높이 : 약 1cm 이하)
- 배터리 잔량표시가 깜빡거리며 "LO"가 표시될 경우

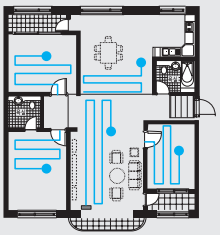

■ 자동청소 이용하기

청소를 1회 완료할 때까지 스스로 이동하면서 자동청소를 합니다.

- 충전기에 붙은 상태에서 청소 시작시 출발 위치를 기억하며 이동하므로 충전 복귀 시간이 단축됩니다.
- 청소중에 배터리 부족시 충전 후 남은 청소 구역으로 이동하여 다시 청소합니다.(재청소 횟수 : 1회)

청소중

청소 완료

본체버튼	리모컨	설정순서
		1 모드 설정
		2 설정 취소

참고

재 청소 기능 알아두기

- 청소가 완료되었다고 인식시 재청소는 실행하지 않습니다.
- 자동충전 중인 로봇청소기를 임의로 이동하거나 버튼 조작시 청소가 끝난 것으로 인식하고 재청소를 실행하지 않습니다.

주의

청소중인 로봇청소기를 임의로 이동하거나 버튼을 조작하지 마세요. 청소가 끝난 것으로 인식하고 처음부터 새로 청소합니다.

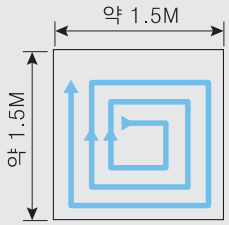

■ 부분청소 이용하기

과자 부스러기 등이 떨어져 있을 때 간편하게 청소할 수 있습니다.

■ 부분청소를 원하는 곳에 로봇청소기를 이동시켜 주세요.

청소중

청소 완료

본체버튼	리모컨	설정순서
		1 모드 설정
		2 설정 취소

▶ **가로 약 1.5M X 세로 약 1.5M 영역을 청소합니다.**

▶ 청소가 완료되면 End 표시 후 제자리에서 동작 대기합니다.

참고 충전기에 붙은 상태에서는 부분청소를 실행하지 않습니다.

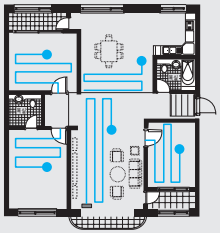

청소중

■ 반복청소 이용하기

청소 완료시에도 배터리가 한칸에서 깜빡거릴 때까지 반복청소 합니다.

- 충전기에 붙은 상태에서 청소 시작시 출발 위치를 기억하며 이동하므로 충전 복귀 시간이 단축됩니다.
- 청소중에 배터리 부족시 충전 후 남은 청소 구역으로 이동하여 다시 청소합니다.(재청소 횟수 : 1회)

본체버튼	리모컨	설정순서
		1 모드 설정
		2 설정 취소

참고

재 청소 기능 알아두기

- 자동충전 중인 로봇청소기를 임의로 이동하거나 버튼 조작시 청소가 끝난 것으로 인식하고 재청소를 실행하지 않습니다.

주의

청소중인 로봇청소기를 임의로 이동하거나 버튼을 조작하지 마세요. 청소가 끝난 것으로 인식하고 처음부터 새로 청소합니다.

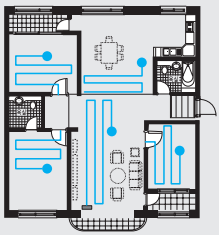

■ 수동청소 이용하기

리모컨으로 직접 로봇청소기를 이동시키면서 청소할 수 있습니다.

- 수동청소를 원하는 곳에 로봇청소기를 이동시켜 주세요.
- 수동청소는 **리모컨으로만 가능** 합니다.

청소중

방향제어
(전, 좌, 우)
후진기능 지원안됨

본체버튼	리모컨	설정순서
		1 모드 설정
		2 설정 취소

참고 충전기에 붙은 상태에서는 수동청소를 실행하지 않습니다.

주의 진입방지테이프 부착 구역(VC-RA84V*SERIES전용), 추락위험 구역 등에서도 리모컨으로 강제 진입 시도시 진입할 수도 있습니다.

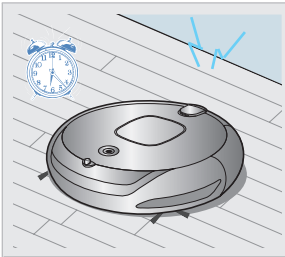

■ 예약청소 설정하기

부재중에도 원하는 시간에 자동청소를 실행 합니다.

■ 충전기에 붙은 상태에서만 예약청소를 실행합니다.

예) 현재시간 오전 07:00
청소시작 시간 오전 09:30 가정

아이콘 꺼짐

본체버튼	리모컨	설정순서
		1 예약청소모드 진입 후 현재 시간 확인
		2 설정 시작
		3 원하는 “시” 조정
		4 “시” 확정
	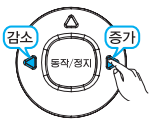	5 원하는 “분” 조정
		6 설정 완료
		설정취소

참고 | 설정 완료시 **예약/매일** 버튼 대신 동작/정지 버튼을 누르게 되면 예약청소 모드에서 빠져나옵니다.

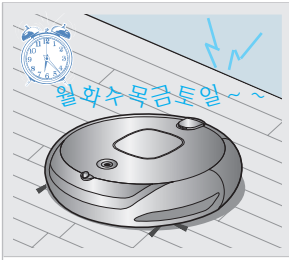

■ 매일예약 설정하기

매일 설정한 시간에 자동청소를 실행 합니다.

■ 충전기에 붙은 상태에서만 매일예약 청소를 실행합니다.

예) 현재시간 오전 07:00
청소시작 시간 매일 오전 09:30 가정



매일
아이콘 꺼짐

본체버튼	리모컨	설정순서
		1 매일예약 모드 진입 후 현재 시간 확인 (매일예약 시간 확인)
		2 설정 시작
		3 원하는 “시” 조정
		4 “시” 확정
	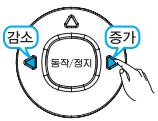	5 원하는 “분” 조정
		6 설정 완료
		설정취소

참고 | 설정 완료시 **예약/매일** 버튼 대신 동작/정지 버튼을 누르게 되면 매일예약 모드에서 빠져나옵니다.

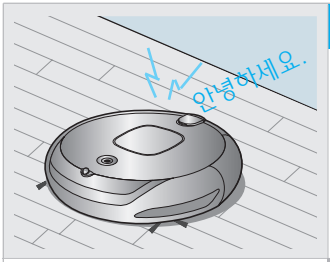

■ 부가기능 이용하기

여러가지 부가기능을 이용하여 로봇 청소기를 더욱 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.

■ **부가기능은 리모컨으로만 설정** 가능합니다.

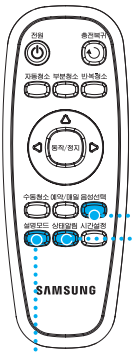

음성선택 하기

음성선택 버튼을 눌러 원하는 음성안내를 선택하세요.

▶ 누를 때마다 음성안내 → 효과음 → 음소거 순서로 변경됨

- 음성안내 : 음성안내를 해 줍니다.
- 효 과 음 : 멜로디가 나옵니다.
- 음 소 거 : 소리가 나지 않습니다.

상태알림 기능

상태알림 버튼을 눌러 주세요.

※ 현재 진행 상황을 알려 주는 기능입니다.

설명모드 기능

설명모드 버튼을 눌러 주세요.

※ 버튼을 누르면 순차적으로 음성안내를 진행 합니다.

- 로봇청소기의 각 기능 소개
- 청소모드 설명 및 간단 구현

참고 | 설명모드는 충전기에 붙은 상태에서는 실행하지 않으니 넓은 구역으로 이동해서 실행하세요.

■ 손질 전 주의사항

- 비상스위치가 파손된 경우 위험이 생기지 않도록 서비스센터에 연락하여 주세요.
- 로봇청소기를 임의로 개조하거나 형태 변형을 가속하는 어떠한 수단이나 기계 장치를 사용하지 마세요.
- **손질하기 전에 반드시 본체 바닥의 비상스위치를 꺼 주세요. 로봇청소기가 갑자기 동작하여 상해를 입을 수 있습니다.**

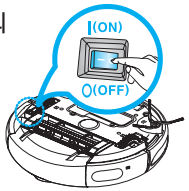

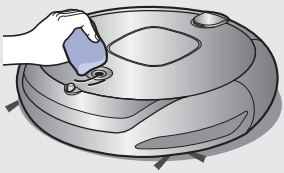

■ 센서창 및 카메라 손질방법

본체 바닥의 비상스위치를 반드시 끈 후 손질하세요.

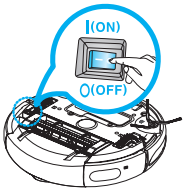

- 로봇청소기 본체에 절대로 물, 신나, 벤젠 등을 뿌려서 청소를 하지 마세요.
- 모든 센서창이나 카메라를 닦을 때는 부드러운 천으로 가볍게 쓸어 내듯이 닦아 주세요.

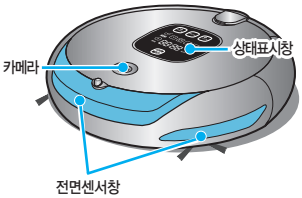

전면 센서창과 카메라

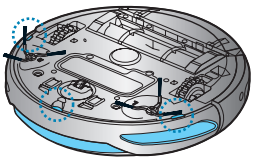

추락방지 센서창

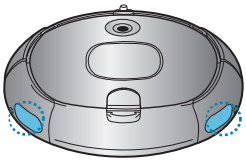

후면 센서창

청소 및 손질 방법을 알아 두세요

정기적으로 먹지통을 비우고 헤파필터를 손질해 주세요.
아래 내용은 반드시 지켜주세요.

■ 간편 먹지 비우기

▶ 먹지통을 분리하지 않고도 일반 진공청소기를 이용하여 손쉽게 먹지를 비우실 수 있습니다.

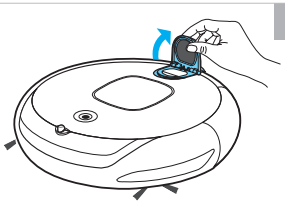

1 먹지배출구 덮개를 열어 주세요.

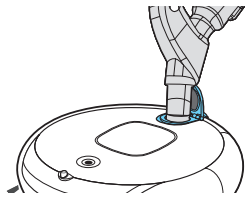

2 진공청소기의 호스를 먹지배출구에 갖다 대면 먹지통에 쌓인 먹지를 빨아 들입니다.

■ 먹지통 및 헤파필터 손질방법

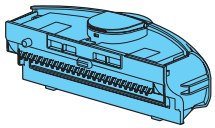

청소 시작시 먹지통을 먼저 비우세요.

▶ **먹지통 분리 시 먹지통에 쌓인 먹지가 쏟아지지 않도록 주의** 하세요.

▶ 아래와 같은 경우에는 먹지통을 비워 주세요.
1. 먹지통 내부에 먹지가 있을 때
2. 갑자기 흡입력이 약해질 때
3. 소음이 갑자기 증가 할 때

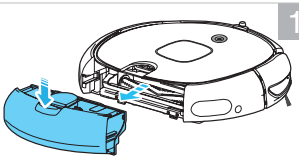

1 먹지통배출(PUSH) 버튼을 눌러 먹지통을 잡아당겨 분리하세요.

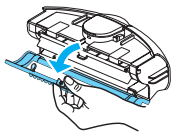

2 먹지통 덮개를 화살표 방향으로 분리하세요.

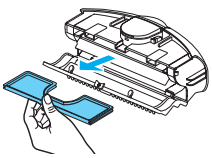

3 헤파필터를 먹지통에서 분리하세요.

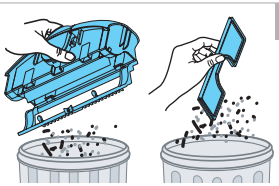

4 헤파필터와 먼지통의 먼지를 털어 주세요.

※ 물세척 가능합니다.

참고 **물세척을했을때는..**
1. 먼지통 : 물기를 완전히 닦아 주세요.
2. 헤파필터 : 완전히 말린 후 조립 하세요.

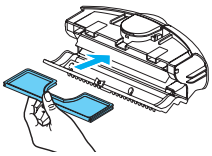

5 헤파필터를 먼지통에 재조립하세요.

▶ 헤파필터의 격자 모양이 아래로 가도록 조립하세요.

방향이 바뀌면 조립되지 않습니다.

주의 헤파필터를 끼우지 않은 상태로, 로봇청소기에 먼지통을 조립하면, 점검코드 C08이 발생하오니 헤파필터를 반드시 끼워 주세요.

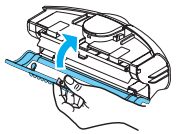

6 먼지통 덮개를 닫은 후 본체에 재조립하세요.

먼지통 구조

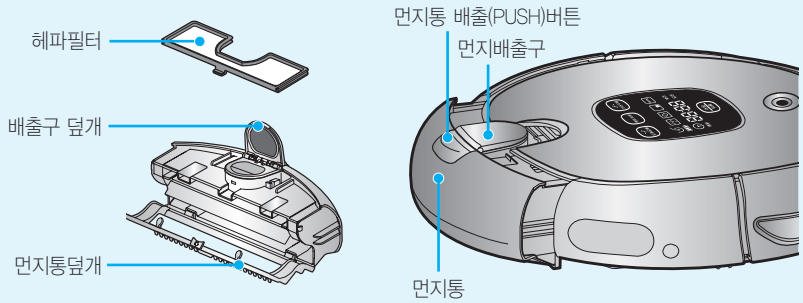

이물질이 막혔을 때는 다음과 같이 제거해 주세요

청소기의 흡입력이 약해지거나 떨리는 소리가 나면 이물질이 막혀 있을 수 있습니다.

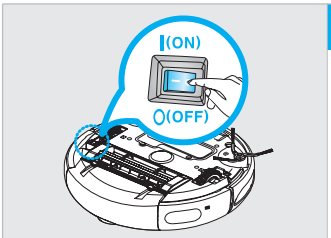

■ 파워브러시 손질방법

본체 바닥의 비상스위치를 반드시 끈 후 손질하세요.

주의 먼지통 안의 먼지가 쏟아질 수 있으니 먼지통을 분리 후 파워브러시를 손질하세요.

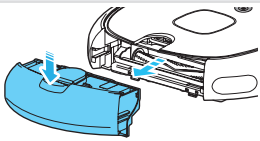

1 먼지통 배출(PUSH)버튼을 눌러 먼지통을 분리하세요.

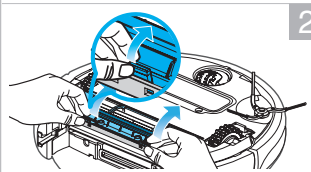

2 이물질이 있는지 확인 후 덮개 고정용 후크를 눌러 분리하여 주세요.

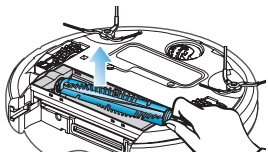

3 파워브러시를 본체에서 위로 들어 올려 분리 하세요.

4 청소용 솔이나 진공청소기로 파워브러시에 감긴 머리카락이나 실 등의 이물질을 제거해 주세요.

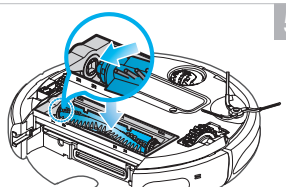

5 손질이 끝나면 파워브러시를 비상스위치 방향을 먼저 정확히 고정시키고 반대쪽도 동일한 방법으로 고정하여 주세요.

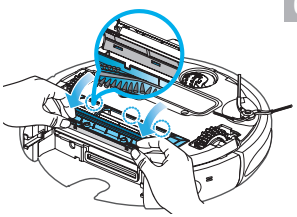

6 덮개 윗부분 홈(3곳)을 끼운 후 "딸깍" 소리가 날 때까지 아래로 내리면서 조립하여 주세요.

주의
- 이물질이 막히는 것을 막기 위해 청소중에 이쑤시개, 면봉 등을 빨아들이지 않도록 주의하세요.
- 이물질 제거가 어려울 땐 서비스센터에 문의하세요.
- 파워브러시는 바닥의 먼지를 쓸어 올리면서 청소하기 때문에 가늘고 긴 실, 머리카락 등의 이물질이 감길 수 있으므로 정기적으로 확인하여 청소하여 주세요.

측면 회전솔이 휘거나 더러워지면 다음과 같이 조치하세요.

청소하는 바닥면이 거칠거나 벽면 청소를 자주 하실 경우에 측면 회전솔이 휘거나 흩어질 수 있습니다.

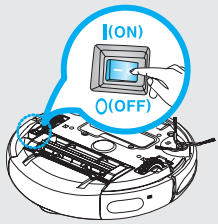

■ 측면 회전솔 손질방법

본체 바닥의 비상스위치를 반드시 끈 후 손질하세요.

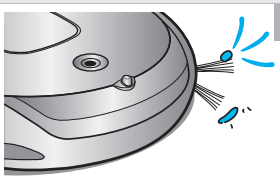

1 측면 회전솔이 휘어져 있거나 이물질이 묻었는지 확인해 주세요.

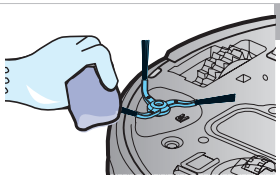

2 고무장갑을 끼시고, 스팀타월 등으로 측면 회전솔을 약 10초 정도 감싼후 닦아 주세요.

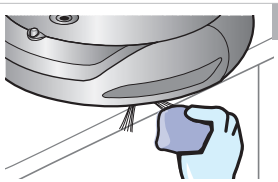

3 측면 회전솔을 돌려가면서 2번과 같은 방법으로 닦아 주세요.

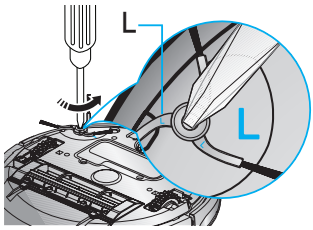

4 머리카락, 실 등이 본체와 측면 회전솔 틈새로 많이 감겼을 때는 (+)드라이버로 측면 회전솔을 분리하여 제거해 주세요. 재 조립시 측면 회전솔에 각인된 "L"표시와 본체 바닥의 "L"표시를 확인 후 조립하세요.
(오른쪽 측면 회전솔은 R표시가 각인됨)

참고 측면 회전솔에는 머리카락과 같은 이물질이 붙기 쉬우므로, 자주 제거해 주세요. 이물질이 많이 끼면 측면 회전솔의 훼손의 우려가 있습니다.

구동바퀴에 이물질이 끼면 다음과 같이 조치하세요.

본체상황표시창에 C02, C03 점검코드가 뜨면 아래와 같이 조치 하세요.

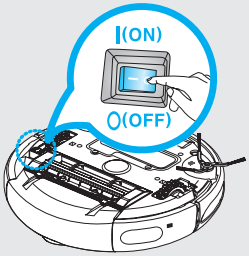

■ 구동바퀴 손질방법

본체 바닥의 비상스위치를 반드시 끈 후 손질하세요.

▶ 로봇청소기가 갑자기 휘어져 가면 구동바퀴에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다.

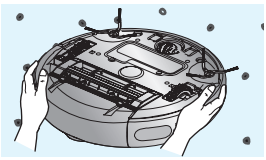

1 바닥에 부드러운 천을 깔고 본체를 뒤집어서 가만히 내려 놓으세요.

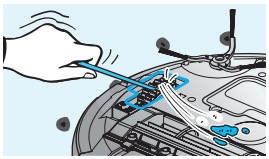

2 구동바퀴에 이물질이 있는지 확인 후 끝이 날카롭지 않은 가는 막대나 집게 등으로 제거해 주세요.

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.

증 상	확 인	조 치
청소 전에 로봇청소기가 전혀 동작하지 않아요.	▶ 먼지통이 조립되어 있나요? ▶ 비상스위치가 켜져 있나요? ▶ 상태표시창의 청소모드 Auto 가 켜져 있나요?	▶ 먼지통을 조립하여 주세요. ▶ 비상스위치를 켜 주세요. ▶ 동작 정지 버튼을 눌러 주세요. (끌때는 동작 정지 버튼을 3초 이상 눌러 주세요.)
	▶ 상태표시창에 배터리량이 한칸에 깜빡거리며 "LO"가 표시되어 있나요?	▶ 로봇청소기를 들어서 충전기에 충전시켜 주세요.
	▶ 리모컨의 건전지가 방전되면 동작하지 않습니다.	▶ 건전지를 교환하여 주세요. (AAA형)
청소 중에 로봇청소기가 동작하지 않아요. 	▶ 상태표시창에 배터리 잔량이 한칸에 깜빡거리며 "LO"가 표시되어 있나요? ▶ 바닥에 있는 전선에 로봇청소기가 걸려 있나요? ▶ 높이 차이가 나는 바닥에 로봇청소기가 걸려 있나요? – 구동바퀴가 떠있음 ▶ 구동바퀴에 얇은 수건(천)이 감겨 있나요? ▶ 문턱에 로봇청소기가 걸려 있나요?	▶ 로봇청소기를 들어서 충전기에 충전시켜 주세요. ▶ 비상스위치를 끈 다음 바닥의 전선을 제거해 주세요. ▶ 비상스위치를 끈 다음 다른 곳으로 청소기를 옮겨 주세요. ▶ 비상스위치를 끈 다음 얇은 수건을 제거해 주세요. ▶ 비상스위치를 끈 다음 다른 곳으로 청소기를 옮겨 주세요.
청소 중에 흡입력이 약해요.	▶ 먼지통 내부에 먼지가 있는지 확인하여 주세요. ▶ 흡입구에 이물질이 막혔는지 확인하여 주세요. ▶ 헤파필터에 먼지가 쌓였는지 확인하세요.	▶ 로봇청소기를 정지시키고, 먼지통을 비워 주세요. ▶ 비상스위치를 끄신 후 흡입구 이물질을 제거 해 주세요. ▶ 헤파필터를 깨끗하게 청소하여 주세요.

고장신고 전에 꼭 확인하세요

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.

증 상	확 인	조 치
로봇청소기가 충전기를 찾지 못해요.	▶ 충전기의 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하여 주세요. ▶ 충전기 전면 약 1M, 좌우 약 0.5M 이내에 장애물을 치워 주세요. ▶ 충전단자에 이물질이 있으면 마른 수건으로 닦아 주세요. ▶ 충전기 근처에 i-지킴이가 설치되어 있나요? ▶ i-지킴이의 거리감지 센서 방향이 충전기를 향해 있나요?	▶ 자동충전이 가능하도록 i-지킴이를 다른 곳으로 이동시켜 주세요. ▶ i-지킴이의 설치 방향을 바꾸거나 적절한 거리로 설정해 주세요.
진입방지 테이프를 설치해도 진입해 버려요. (VC-RA84V*SERIES전용)	▶ 진입방지테이프를 진입불가 구역의 약 5cm 앞에 설치했는지 확인하여 주세요.	▶ 진입방지테이프를 진입불가 구역의 약 5cm 앞에 부착하여 주세요.
i-지킴이를 설치해도 진입 해버려요.	▶ i-지킴이의 건전지가 방전되면 동작하지 않습니다. ▶ 문지기(가상 문) 모드로 설정되어 있나요? ▶ 모드램프가 계속 꺼져 있나요?	▶ 건전지를 교환하여 주세요. (D형(LR20) 알카라인 건전지 2개) ▶ 울타리(가상 벽) 모드로 변경해 주세요. ▶ 전원꺼짐(OFF) 상태인지 확인 후 원하는 모드로 설정해 주세요.
i-지킴이의 건전지 수명이 너무 짧아요.	▶ 사용하고 있는 건전지가 망간 건전지 인가요?	▶ 알카라인 건전지로 교체해 주세요. (D형(LR20) 알카라인 건전지 2개)
상태표시창에 30,29…숫자가 역으로 카운트 되요.	▶ 충전 중인 로봇 청소기가 눌리거나 강제로 분리되었나요?	▶ 충전중인 로봇청소기가 눌리거나 분리될 경우, 30초 동안 카운트한 후 충전기로 자동 복귀합니다.

점검코드별 조치방법을 알아두세요

상태표시창에서 점검코드로 원인을 쉽게 찾아 신속히 대응할 수 있습니다.

점검코드	원 인	조 치
E 00	▶ 로봇청소기 주행 중 끼임, 걸림, 갇힘 등 문제 발생	▶ 바닥면에 있는 비상스위치를 끈 후 다른 곳으로 로봇청소기를 이동하여 주세요.
E 01	▶ 파워브러시 이물질 (실, 종이, 장난감 등) 걸림	▶ 바닥면에 있는 비상스위치를 끈 후 파워브러시에 걸린 이물질을 제거하여 주세요. p36
E 02	▶ 왼쪽 구동바퀴 이물질 (실, 종이, 장난감 등) 걸림	▶ 바닥면에 있는 비상스위치를 끈 후 왼쪽 구동바퀴에 걸린 이물질을 제거하여 주세요. p38
E 03	▶ 오른쪽 구동바퀴 이물질 (실, 종이, 장난감 등) 걸림	▶ 바닥면에 있는 비상스위치를 끈 후 오른쪽 바퀴에 걸린 이물질을 제거하여 주세요. p38
E 05	▶ 범퍼 센서 점검 필요	▶ 눌린 범퍼를 바깥쪽으로 살짝 잡아 당겨 주세요.
E 06	▶ 장애물 센서창 이물질 (먼지, 얼룩 등) 쌓임	▶ 바닥면에 있는 비상스위치를 끈 후 전면 센서창과 후면 센서창에 쌓인 이물질을 부드러운 천으로 닦아 주세요. p33
E 07	▶ 추락방지 센서창 이물질 (먼지, 얼룩 등) 쌓임	▶ 바닥면에 있는 비상스위치를 끈 후 추락방지 센서창에 쌓인 이물질을 부드러운 천으로 닦아 주세요. p33
E 08	▶ 먼지통 삽입 안됨	▶ 필터가 조립된 먼지통을 "딸깍" 소리가 날 때까지 삽입하여 주세요. p34
E 09	▶ 측면 회전솔 이물질 (실, 천 등) 걸림	▶ 바닥면에 있는 비상스위치를 끈 후 측면 회전솔의 이물질을 제거하여 주세요. p37

※ **동작/정지** 버튼을 누르거나 비상스위치를 끄면 점검코드가 해제됩니다.
※ 점검코드 발생시 음성안내가 나옵니다.

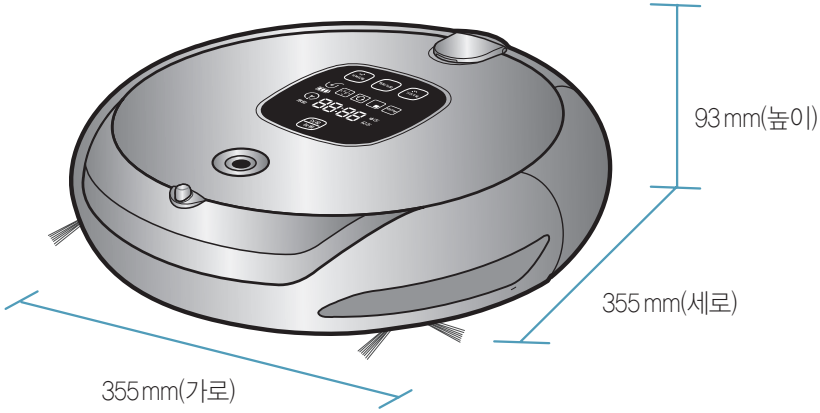

본체

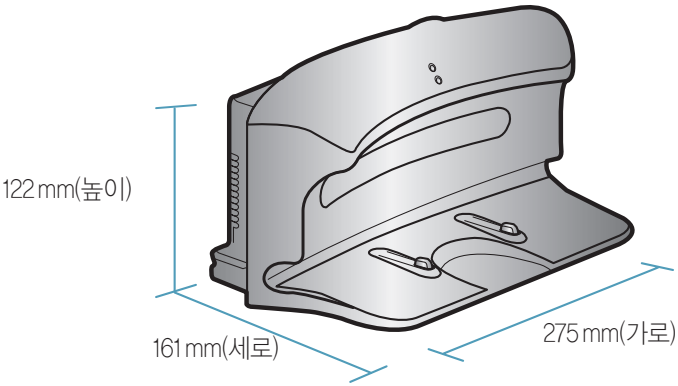

충전기

■ 제품규격

구 분	항 목	VC-RA84V*SERIES VC-RL84V*SERIES
기계적 사양	직경	355mm
	높이	93mm
	무게	4.0kg
전기적 사양	전원 전압	단상 AC220V/60Hz
	충전 소비전력	50W
	본체 소비전력	25W
	배터리 사양	14.4V / 2,000mA
청소 부분	집진용량	약 0.6ℓ
	충전방식	자동충전/수동충전
	청소모드	자동,부분,반복,수동,예약,매일예약
	충전시간	약 120분
	청소시간 (마루 바닥 기준)	약 90분
음성안내 기능		O
청소방법		천장영상 인식
본체 버튼 방식		터치식

※ 충전 및 청소시간은 사용 조건에 따라 차이가 날 수 있습니다.

폐 전자제품은 다음과 같이 처리하세요

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 종량제에 따라 다음과 같이 처리해야 합니다.

무료 처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존의 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

유료 처리

신규제품 구입없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

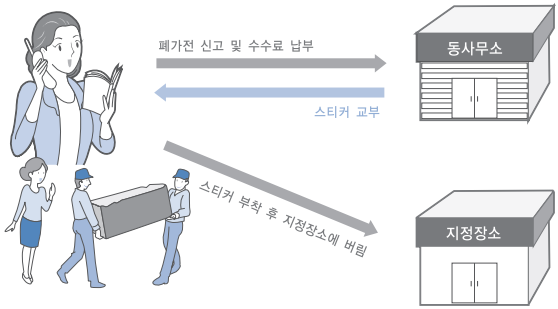

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.
삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

재활용 마크란?

물품을 사용한 후에 발생되는 폐기물 중에서 재활용이 가능한 물품을 사용자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다.
(예:종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)

재질표시 마크란?

PS PE PS

합성수지 부품의 재료를 표시하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분 할 수 있도록 표시한 마크입니다.

메 모

메 모

제품보증서

청소기의
제품 보증기간은 1년
부품보유기간은
7년입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무상서비스

※일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내용	
			보증기간이내	보증기간이후
부품보유 기간 내 정상 적인 사용 상태 에서 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는구입가 환불	해당없음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 무상수리	
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치중 발생된 피해		제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생		구입가 환급	
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액 감가상각후 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수후 감가상각 적용 제품교환
	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리

유상서비스

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요

1. 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치시
  ※ 구입 후 서비스에서 설치 시에는 요금이 부과됩니다.
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시
- 필터류의 손질 및 액세서리(호스, 브러쉬, 파이프 등) 이물 제거시
- 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

2. 소비자 과실로 고장난 경우

소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
- 사용설명서내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장발생시

3. 그 밖의 경우

천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 진동자, 램프류, 드럼, 필터류 등)

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

SAMSUNG

제조원 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지

서비스센터 대표전화번호 : 전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지 : www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

고객 상담실
02-541-3000, 080-022-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

■주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지
■제조원 : 삼성광주전자주식회사

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

DJ68-00517A REV(0.6)